


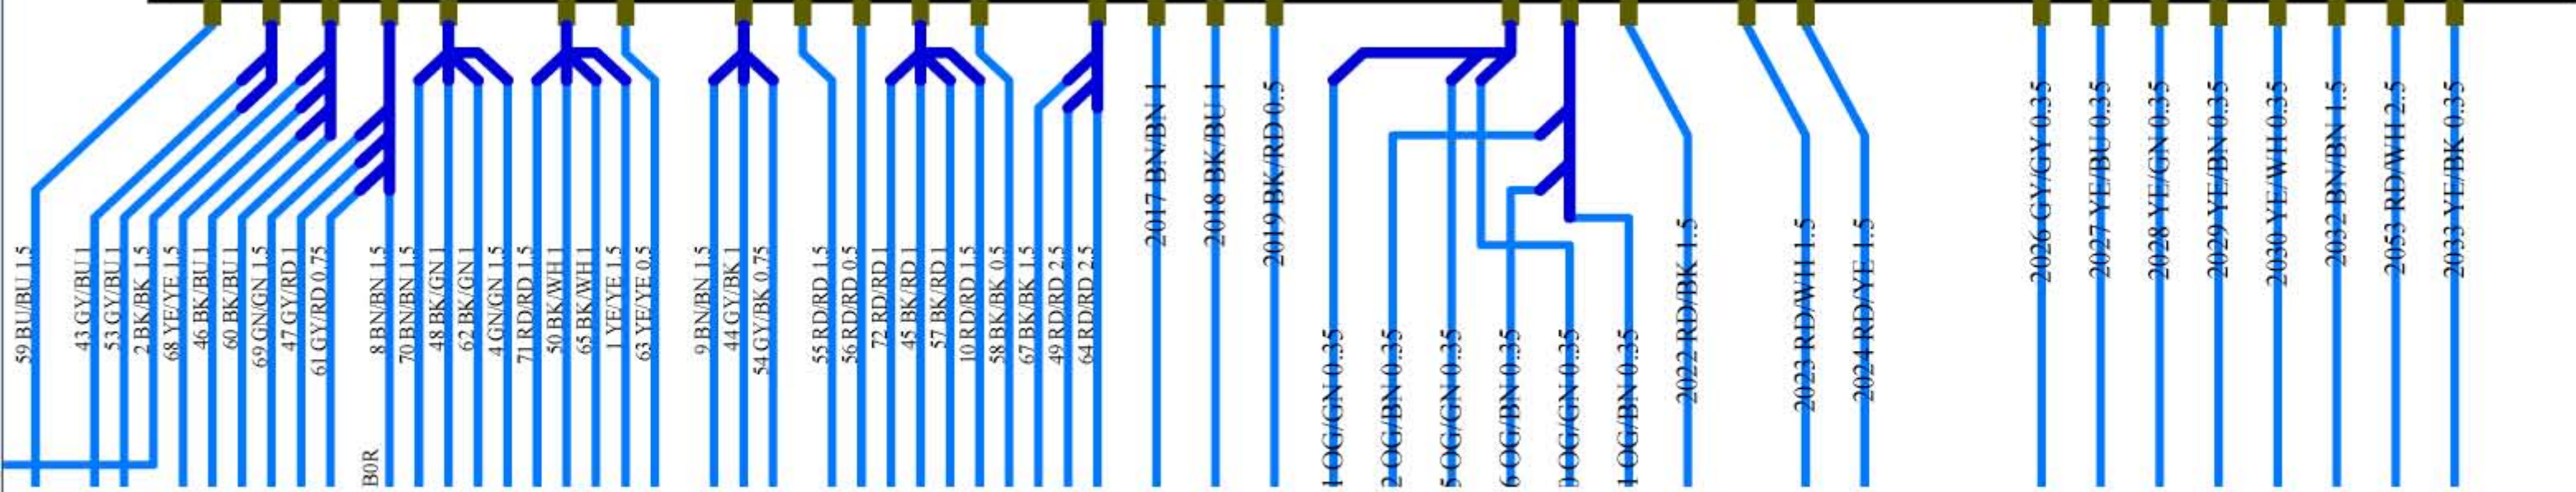

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИЦЕП НМ РАЗЪЕМ "С" НИЧТ ПРИ
SG ПРИЦЕП БЕЗ МОТОР СКЛАДН. ФАРЫ

ZSB_A

A1	МОТОР СКЛАДН. ФАРЫ -
A2	NSL ПРИЦЕП
A3	RFS ПРИЦЕП
A4	ЗАДН. СВЕТ СЗАДИ СПРАВА
A5	УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА СЗАДИ СПРАВА
A6	УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА СЗАДИ СЛЕВА
A8	ДАТЧИК ХОЛЛА +
A9	
A10	ЗАДН. СВЕТ СЗАДИ СЛЕВА
A11	МОТОР СКЛАДН. ФАРЫ +
A12	ДАТЧИК ХОЛЛА СИГНАЛ
A13	ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ
A14	ДАТЧИК ХОЛЛА -
A15	КЛ.15 Н ВКЛЮЧЕН
A16	КЛ.30 Н ВКЛЮЧЕН
	РЯД 1 КЛ.31
	РЯД 2 КЛ.15
B3	ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ HIGH
B4	ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ LOW
B5	
B6	
B7	CAN HIGH
B8	CAN LOW
B9	КЛ.30 ВКЛЮЧЕНО КЛ.30
B10	КЛ.30 ВКЛЮЧЕНО КЛ.15
B11	КЛ.30 ПРИЦЕП СЛЕВА
B12	КЛ.30 ПРИЦЕП СПРАВА
C1	
C2	
C3	
C4	СИГНАЛ ПОВЕРНУТЬ 1
C5	ПОИСК ПОДСВЕТКА
C6	ИНДИКАЦИЯ ПОВЕРНУТЬ 1
C7	ИНДИКАЦИЯ ПОВЕРНУТЬ 2
C8	СИГНАЛ ПОВЕРНУТЬ 2
C9	КЛ.31 МОТОР СКЛАДН. ФАРЫ
C10	КЛ.30 МОТОР СКЛАДН. ФАРЫ
C11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
C12	



HN



Zoom: 390%

